

Straviwood WallBreak-P

Installatiehandleiding

Installatiegereedschap en onderdelen

- Markeerstift
- Rolmaat
- Schone doek
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

1 / Draagvloer & systeemcomponenten

Zorg ervoor dat de draagvloer fysiek integer is, vrijgemaakt van stof en vuil, en voldoende droog voor de installatie. Markeer waar de Straviwood WallBreak-P isolatorpads worden geïnstalleerd en breng op die locaties een dunne laag lijm aan.

Aanbevolen lijmen

- Rectavit S40 Flex MS Polymer
- Rectavit 1128 EPDM Spray
- Rectavit 1129 Fat Forward
- Rectavit G60 Pro Heavy Duty

2 / Installatie Straviwood WallBreak-P isolatoren


Plaats de Straviwood WallBreak-P isolatorpads op de lijm en druk stevig aan om de dikte van de lijm tot een minimum te beperken.

Verwijder met een schone doek de lijm die onder de isolatorpads vandaan komt.

3 / Installeer de wand

Na installatie van de Straviwood WallBreak-P isolatoren kunnen de CLT-wanden op de pads geplaatst worden. Let op dat u de pads niet beschadigt tijdens het plaatsen van de wanden.

Als alternatief kunnen de Straviwood WallBreak-P isolatorpads in de fabriek onder de CLT-wanden worden verlijmd.

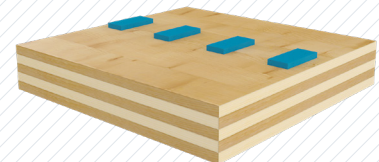

DISCLAIMER

Deze informatie is naar ons beste weten op het moment van publicatie accuraat. De verstrekte informatie, gegevens en aanbevelingen zijn gebaseerd op in de industrie aanvaarde tests en eerder productgebruik. Het is bedoeld als een beschrijving van de algemene mogelijkheden en prestaties van onze producten en onderschrijft niet de toepasbaarheid voor een bepaald project. Wij behouden ons het recht voor om producten, prestaties en gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit document vervangt alle informatie die voorafgaand aan de publicatie hiervan is verstrekt.